

# GUIDA RAPIDA SOUL

## AVVIAMENTO


- Collegare la macchina alla presa di corrente.
- Premere il pulsante frontale per 1" per accendere la spremiagrumi, fino a quando appare una luce bianca fissa.



## SPREMITURA

- Per spremere, basta semplicemente premere il pulsante anteriore. Vedrai come il colore del pulsante cambierà automaticamente da bianco ad arancione.

### OSSERVA LA LUCE DEL PULSANTE E IL SUONO DELLA MACCHINA

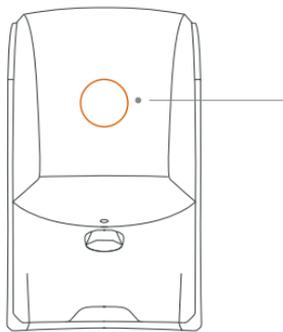

#### **BIANCA**

la macchina è pronta per spremere.



#### **BIANCA INTERMITTENTE**

controllare se la vaschetta scarti è mal posizionata, se lo sportello anteriore è aperto, o se c'è un elemento esterno che blocca il sistema.



#### **ARANCIONE**

la macchina sta spremendo correttamente.



#### **ARANCIONE INTERMITTENTE**

la macchina sta spremendo ed è necessario svuotare la vaschetta delle bucce.




La macchina avviserà con un suono/fischio quando la vaschetta scarti è piena e deve essere svuotata.

## SPEGNIMENTO

• Per spegnere la macchina, premere il pulsante frontale per 2", o scollegare direttamente il cavo dalla presa elettrica. *Se la macchina non rileva arance si fermerà dopo circa 20" dal passaggio dell'ultima arancia.*

## PRECAUZIONI

- ❗ **Prestare particolare attenzione agli elementi di taglio, onde evitare eventuali incidenti.**

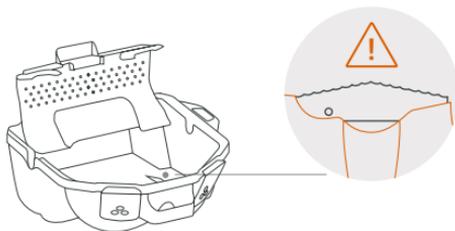

### Attenzione!

Prestare particolare attenzione alla lama, quando si estrae il gruppo di assi e tamburi.

- ❗ **Non maneggiare mai la macchina da un lato o dalla parte posteriore. Caricare l'alimentatore sempre dalla parte anteriore della macchina.**



### Attenzione!

Per evitare eventuali incidenti, non cercare di accedere con le mani alla zona di spremitura all'alimentatore.